

启动“张力检测器选定操作软件（LX-TD 型号）”时，如果显示如下“Adobe Flash Player 安全性”信息，请在“Flash Player 设置管理器”中，将“张力检测器（LX-TD）选择工具”作为受信任位置登录。



<登录方法>

1.



1.

通过单击“Adobe Flash Player 安全性”信息窗口的【设置】按钮，或从控制面板启动“Flash Player”①的方式，显示“Flash Player 设置管理器”。

2.



2.

选择“Flash Player 设置管理器”的【高级】标签②。

3.



3.

单击【**受信任位置设置...**】按钮③，显示“受信任位置设置”窗口。

4.



4.

单击“受信任位置设置”窗口的【**添加**】按钮④，显示“添加站点”窗口。

5.



5.


单击“添加站点”窗口中的【**添加文件夹...**】按钮⑤，从显示的“浏览文件夹”窗口中展开“张力检测器 (LX-TD) 选择工具”文件夹，指定“contents”文件夹。

指定后，单击【**确认**】按钮⑥。

例

C:\temp\LXchina20150918ver1\_34\contents

6.

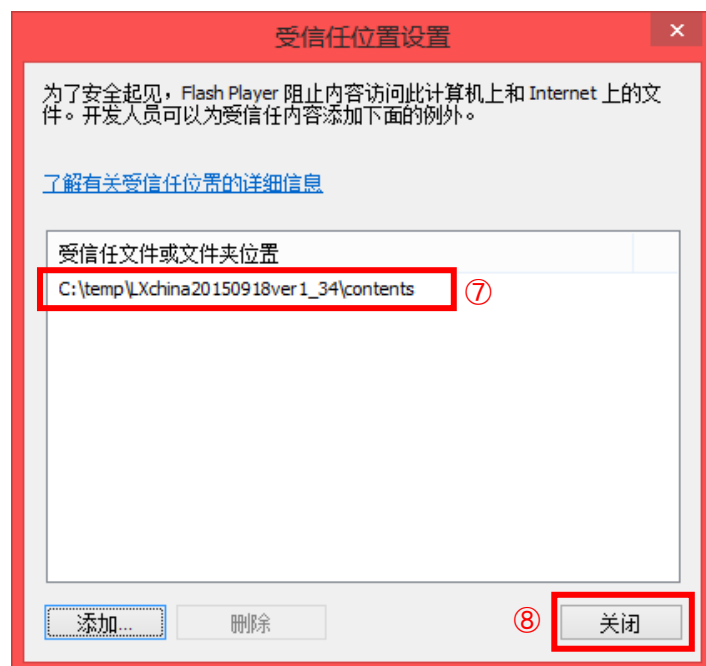

6.

请在“受信任位置设置”窗口的【受信任文件或文件夹位置】一览⑦中，确认在“添加站点”窗口中输入或指定的文件夹已经正常显示。

单击【关闭】按钮⑧，登录完成。同时，请关闭“Flash Player 设置管理器”。

通过以上操作，“张力检测器（LX-TD）选择工具”作为受信任位置登录完成。